

FLEXIBILNÁ PROTIPOŽIARNA MANŽETA

25



- Pre rovné a šikmé priechody.
- Rozteč golier 0 mm je možný.
- Vhodné pre dobudovanie.
- Puzdrá môžu byť v blízkosti goliera.

- Možné viacnásobné obsadenie v prípade plastových rúr.
- Nízka konštrukčná výška.
- Možné sú aj rohové riešenia.

Minimálny počet montážnych háčikov


Plná stena, ľahká stena, plný strop

	Priamy prechod	Uhlový prechod
DN ≤ 50 mm	2	3
DN ≤ 110 mm	3	4
DN ≤ 160 mm	4	6


Podklad	Plná stena ≥100 mm				Ľahká stena ≥ 94 mm				Plný strop ≥150 mm											
Vhodná izolácia potrubia	PE nohavice protiľukové s hrúbkou izolácie priemer 4 mm Syntetický kaučuk - izolácia plastových potrubí, ocele, ušľachtilej ocele a medených rúr do max. 100 mm hrúbky tepelnej izolácie																			
Vhodný materiál potrubia	PVC, PE, PP, Minerálne vystužené plastové rúrky, ako Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - RAUPIANO Plus, Valsir - Triplus, Mainpex - Mainpower, Vrstvené rúrky ako Fusiotherm STABI, Uponor Unipipe, ALPEX F 50 / L Alpex, Medi, ocele a nerezovej oceľové rúrky																			
DN (mm)	32	32	40	40	50	50	63	63	75	75	90	90	110	110	125	125	140	140	160	160
Hrúbka TI (mm)	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
Počet vrstiev napeňujúceho pásu	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6
Dĺžka pásu v mm	250	320	320	360	375	440	685	780	800	895	1290	1400	1545	1660	2190	2425	2860	3050	3365	3530
Počet „oddielov“ manžety	12	14	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27	29	31	32	34	36	38	40	42
Počet mont. háčikov	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Tieto hodnoty môžu byť upravené podľa materiálu potrubia alebo miestnych podmienok. Zároveň ETA musí byť dodržaná.


Objednávkové dáta				
Označenie	Dĺžka	Šírka	Obj.č.	Bal./ks
Flexibilná protipožiarna manžeta - sada	10 m	40 mm	0893 304 700	1
• 10 m napeňujúci pás;	3 m	42 mm		
• 3 m kovovej manžety;	43 mm	35 mm		
• 18 montážnych háčikov				
Náhradná kovová manžeta	3 m	42 mm	0893 304 711	1
Náhradné montážne háčiky	43 mm	35 mm	0893 304 712	18

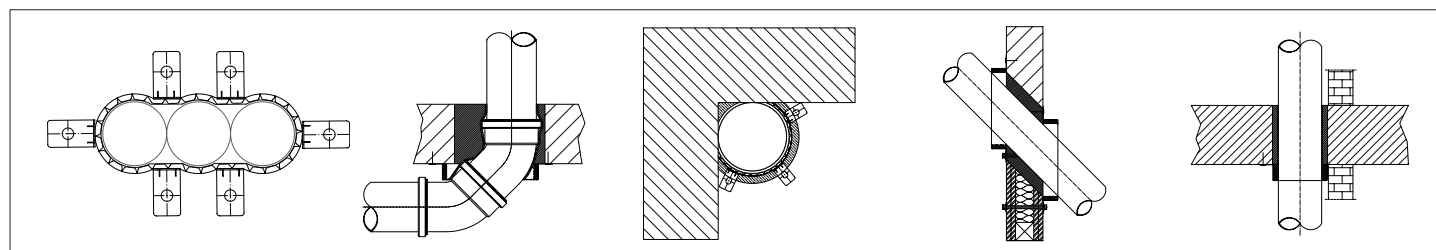


Pracovný postup

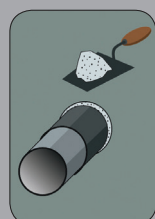


Vyplniť medzery reprofilačnou maltou

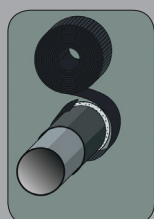


Aplikácia predpísaného počtu vrstiev

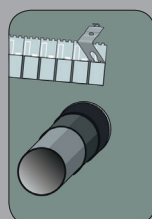

Oddelíte potrebnú dĺžku kovovej manžety a pripevníte montážne oká

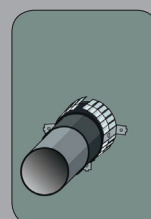

Kovovú manžetu nasadíte na napeňujúci pás čo najtesnejšie a upevníte vhodným kotvením

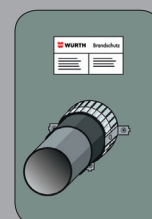

Označte prestup